DEC-K-ING Guide D’installation

Comment Installer Notre Membrane sans Entretien Pour Terrasse

Avant De Commencer

Pour installer notre revêtement de vinyle pour terrasse DEC-K-ING, il suffit de suivre les étapes de ce guide.

Guide D’installation

Table Des Matières

Préparation	**1-3**
Adhésif	**4-5**
Application	**6**
Finition	**7-11**

Avez-Vous Des Questions Ou Besoin D’aide?

Envoyez-nous un courriel à **sales@dec-k-ing.com**.

Comment Installer

Préparation

1. La préparation de la surface est une étape très importante. Ainsi, il est impératif que la surface à recouvrir soit propre et sèche.

2. Rainurer le rebord afin d'y fixer un solin en métal recouvert de PVC à ras avec la surface de la terrasse.

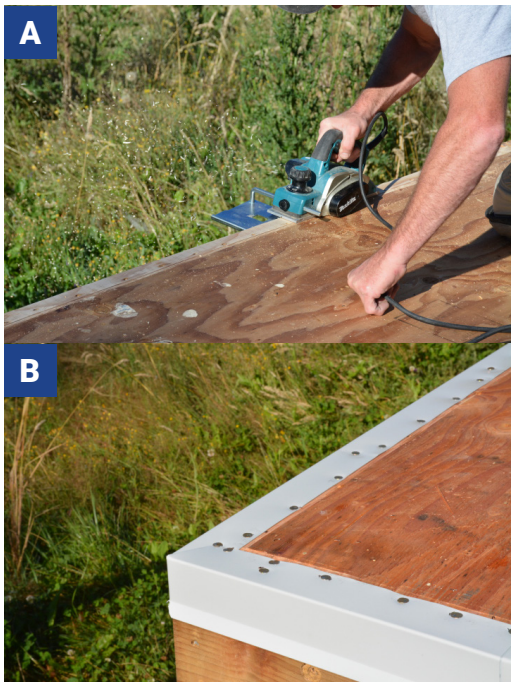

Comment Installer

Préparation

3. Rendre la surface la plus lisse possible. Pour ce faire, appliquer une couche de composé spécial pour plancher avec latex aux joints entre les feuilles de contreplaqué, aux trous de nœuds ainsi qu'à toute zone inégale. Appliquer aussi le composé sur le joint entre le solin et le bois; recouvrir le solin sur 1/2 po. Polir ou recouvrir d'un mortier autonivelant la surface des autres types de matériau, comme le béton.

Ne pas appliquer sur du contreplaqué en bois traité, car les produits chimiques peuvent réagir avec l'adhésif ou la membrane.

4. Lorsque le composé pour plancher est sec et que la surface est lisse, poncer la terrasse. Nous recommandons l'usage d'une ponceuse à disque pour plancher afin de produire une surface aussi lisse que possible.

Comment Installer

Préparation

5. Lorsque la surface est bien lisse, dérouler le vinyle. Le déposer à l'emplacement désiré et l'agrafer au plancher le long du joint pour éviter qu'il ne se déplace durant l'installation. Les rangs de vinyle doivent être posés de façon à ce qu'ils se chevauchent comme des bardeaux de toiture; le chevauchement doit être de 3/4 po à 1 po.

Laisser 1 po de vinyle dépasser le long des bords, et prévoir une longueur additionnelle de 6 po qui remonte le long des murs.

Comment Installer

Adhésif

Adhésif Type Colle Contact

Appliquer l'adhésif sur une moitié de la membrane de vinyle à la fois. Appliquer l'adhésif sur le dos du vinyle et sur le substrat (bois, béton, etc.) Attendre que l'adhésif soit collant au toucher, puis dérouler la membrane de vinyle sur le substrat à l'aide d'un rouleau de 8 lb. Ensuite, passer à l'étape 1 de la section Application.

Comment Installer

Adhésif

Adhésif Au Latex

Appliquer l'adhésif au latex à l'aide d'un applicateur à dents de 1/16 po. L'adhésif au latex doit être appliqué seulment sur du contreplaqué neuf et non sur l'envers de la membrane de vinyle. Idéalement, l'adhésif devrait être humide et légèrement collant au toucher lors de l'application de la membrane. If faut poser la membrane dans la colle avant qu'elle sèche. L'application lorsqu'humide est aussi acceptable. Une fois le vinyle posé sur le substrat, rouler un rouleau en acier de 50 lb sur la membrane en vinyle pour bien la faire adhérer à la surface.

L'adhésif au latex commence à sécher en 10 minutes à la température de 21 °C (70 °F). Laisser sécher complètement pendant au moins 12 heures.

Comment Installer

Application

1. Insérer un rouleau en caoutchouc ou un rouleau à peinture neuf sous le rebord de la membrane en vinyle, et la dérouler sur la zone qui vient d'être enduite d'adhésif, en commençant au centre.

Attention de ne pas créer de plis dans la membrane lors du déroulage.

2. Si l'adhésif au latex est utilisé, rouler un rouleau en acier de 50 lb sur la membrane immédiatement après son contact avec le substrat.

Si l'adhésif contact type colle contact est utilisé, il est également recommandé de passer le rouleau d'acier sur la membrane une fois celle-ci posée sur le substrat.

Comment Installer

Finition

1. Lorsque la première moitié de la membrane est bien collée, retirer les agrafes. Il faut maintenant coller l'autre moitié de la membrane au substrat.

2. Pour que le joint soit permanent : produire un recouvrement de 3/4 po et fusionner les deux membranes l'une à l'autre avec l'outil à air chaud. Utiliser cette méthode chaque fois que plusieurs morceaux de vinyle doivent être joints.

Les morceaux doivent se superposer et être fusionnés avec un outil à air chaud.

Comment Installer

Finition

3. Sur le périmètre : fusionner la membrane avec le solin recouvert de PVC à l'aide de l'outil à air chaud; couper l'excédent au ras du bord.

4. Pour les coins extérieurs : faire une incision à 45° dans la membrane. Ensuite, coller une pièce pour coin extérieur V-KOTE TEK [MC] à la surface verticale et fusionner le rebord à la membrane.

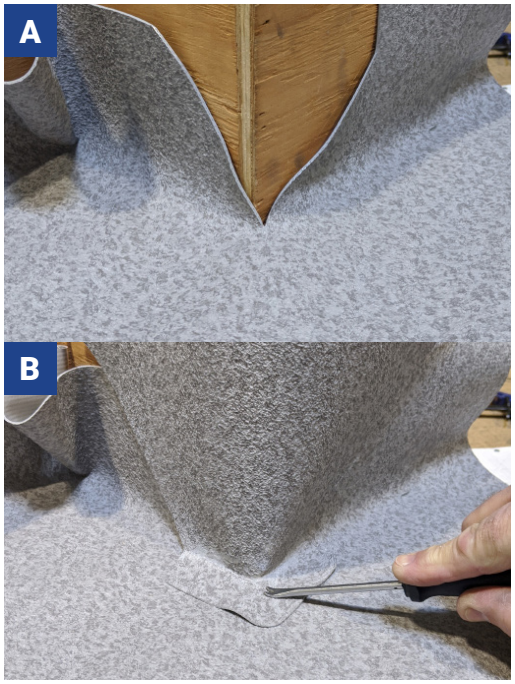

Comment Installer

Finition

5. Pour les coins intérieurs : couper l'excédent et coller une pièce pour coin intérieur à 90° V-KOTE TEK [MC] à la surface verticale et fusionnez le rebord à la membrane.

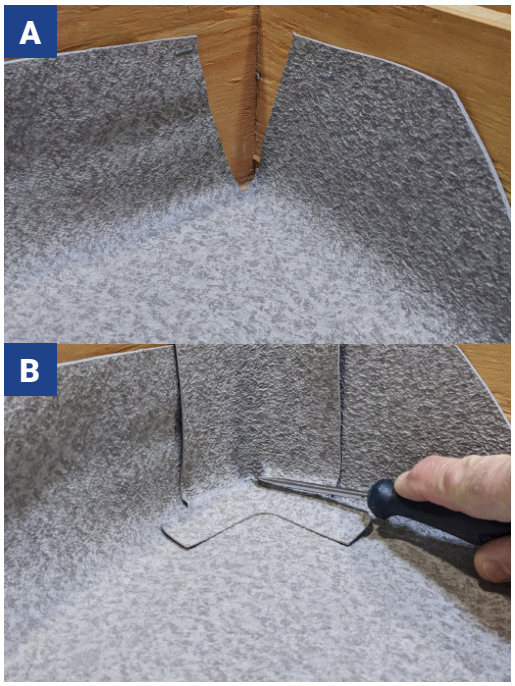

Comment Installer

Finition

6. Lorsqu'un drain est requis : percer un trou et créer une rainure pour le fixer au ras du substrat. Ensuite, dérouler et coller la membrane sur la surface de la terrasse. Ne pas appliquer d'adhésif là où la membrane recouvre le drain. Pratiquer plutôt une ouverture en forme d'étoile dans la membrane et couper l'excédent de vinyle. Finaliser l'opération en fusionnant la membrane avec le drain recouvert de PVC.

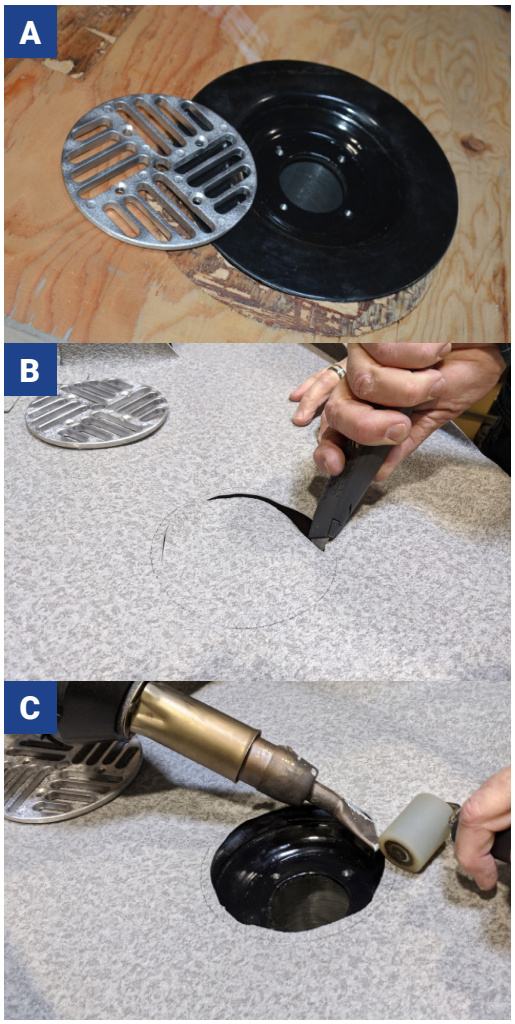

Comment Installer

Finition

7. Pour imperméabiliser un poteau : utiliser l'une de nos pièces pour poteau V-KOTE TEK [MC] de la taille qui convient. Coller la pièce sur le poteau en bois, et fusionner les rebords de chevauchement vertical et inférieur à l'aide de l'outil à air chaud.

8. Voici une autre façon de réaliser la finition du bord : fixer une moulure de bois de 1 po x 2 po et coller la membrane par-dessus. Si cette méthode est utilisée, fixer la membrane avec une barre en aluminium.

9. La barre en aluminium peut également être utilisée sous un seuil de porte ou lorsqu'il n'est pas possible de faire un rebord adéquat de 6 po le long d'un mur.